



## PRECAUCIÓN:

⚠ LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE CAMENZAR



Paintable

Herramientas necesarias para la instalación:

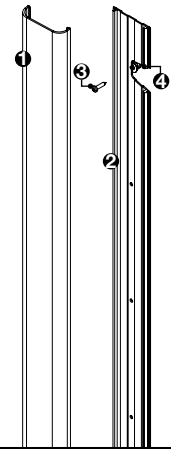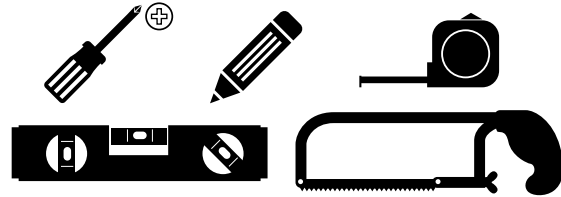

Incluye

1. Tapa . . . . Cant. 1
2. Base . . . . Cant. 1
3. Tornillos . . Cant. 3
4. Anclajes . Cant. 3

## Instalación Estándar

### Paso 1

- Determine la ubicación para la cubierta. La parte superior de la cubierta debe estar detrás del televisor de pantalla plana y se sugiere que la parte inferior esté detrás de una consola o un centro de entretenimientos.

### Paso 2

- Utilice un nivel y un lápiz para marcar una línea central a plomo (vertical) que sea más larga que la cubierta para establecer la alineación vertical de la cubierta.

### Paso 3


- En la pared, mida la distancia requerida para la cubierta. Para lograr el mejor aspecto posible, es mejor asegurarse de que haya superposición con el televisor y el centro de entretenimientos. La cubierta debe extenderse al menos 1" (2,54 cm) más alto que la parte inferior del televisor de pantalla plana y 1" (2,54 cm) más bajo que la parte superior del centro de entretenimientos.

### Paso 4

- Mida y marque la longitud requerida sobre la tapa y la base. Corte la tapa y la base con una sierra de arco.

### Paso 5

- Alinee la base con la línea trazada en la pared. Use un nivel para asegurar que esté a plomo.

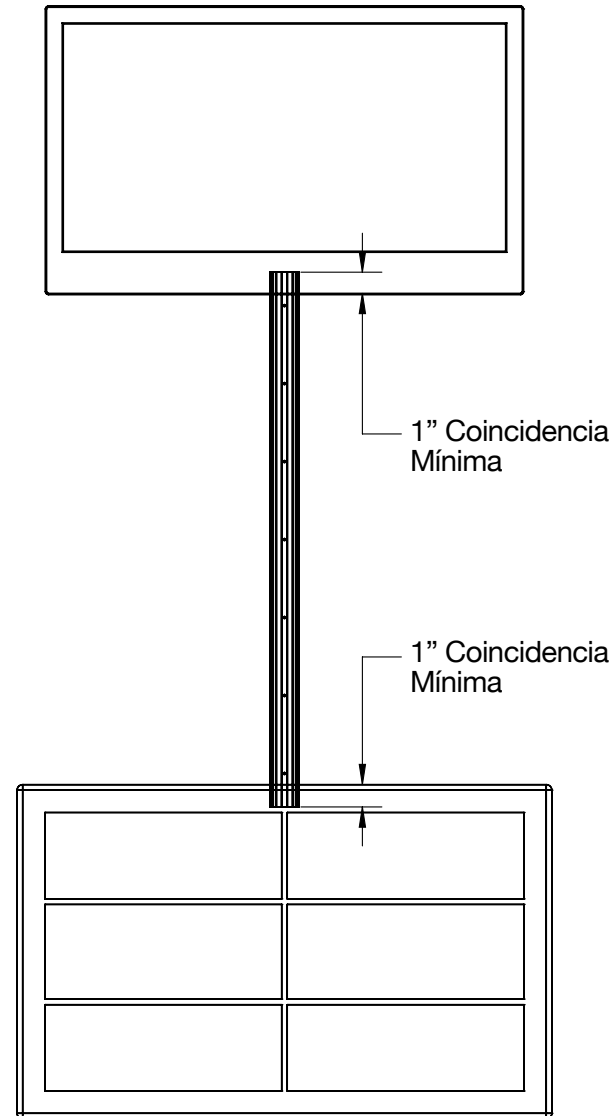



## CAUTION:

⚠ READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE BEGINNING



Paintable

Tools Needed for Installation:

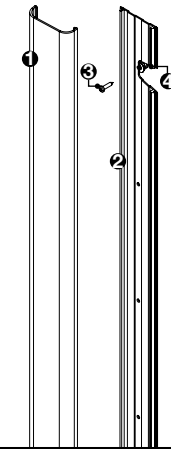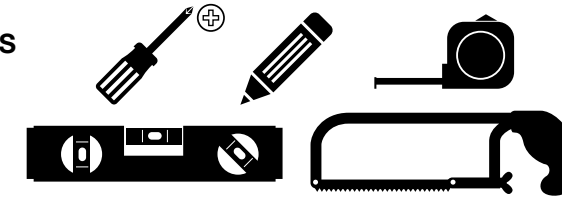

Included

1. Lid . . . . . Qty 1
2. Base . . . . . Qty 1
3. Screws . . . Qty 3
4. Anchors . . Qty 3

## Standard Installation

### Step 1

- Determine the location for the cover. The top of the cover should be behind the flat screen TV and the bottom of the cover is suggested to be behind an entertainment center or console.

### Step 2

- Using a level and a pencil, mark a plumb (vertical) centerline that's longer than the cover to establish the vertical alignment of the cover.

### Step 3


- On the wall, measure the distance required for the cover. To achieve the best look possible, it is best to make sure there is overlap with the TV and the entertainment center. Cover should extend at least 1" higher than the bottom of the flat screen TV and 1" lower than the top of the entertainment center.

### Step 4

- Measure and mark the length required on the lid and the base. Cut the Lid and the Base with a hacksaw.

### Step 5

- Align the Base to the line drawn on the wall. Use a level to ensure that it is plumb.

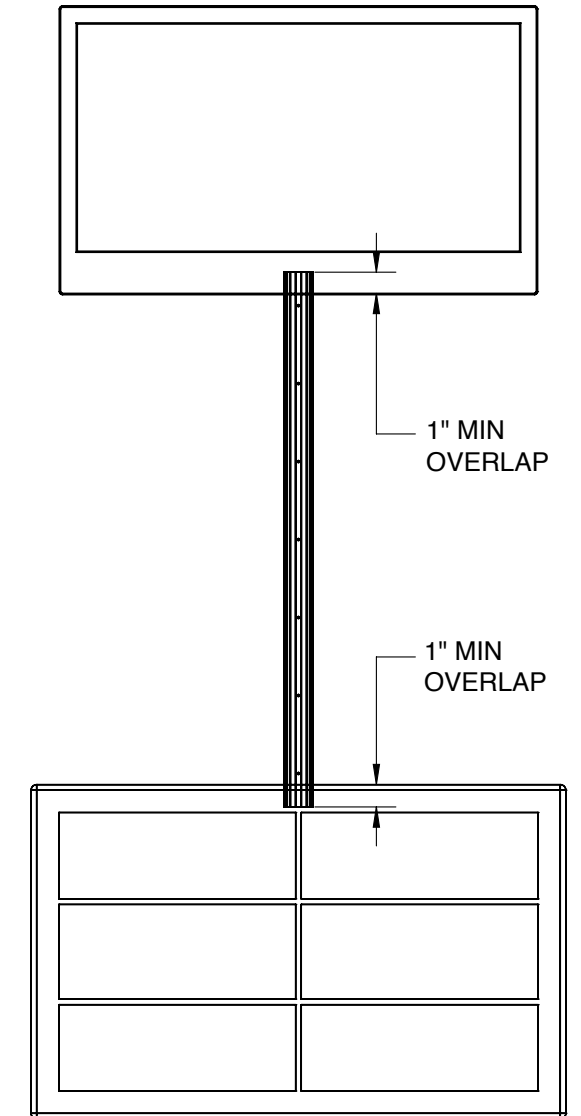

### Step 6

- Use a pencil to transfer the mounting holes onto the wall. Mark one at the top, one in the middle, and one at the bottom.

### Step 7

- Use a Phillips screwdriver to place anchors into the wall. Make sure to push and turn at the same time and maintain good level horizontal alignment. Tighten the anchors until they are tight and flush with the wall surface. If a stud is encountered – discontinue driving the anchor. Use longer self-tapping screws to go into the stud (not provided).

### Step 8


- Align the Base to the anchors, use the screws provided to mount the base to the wall.

### Step 9

- Lay the cables on the Base and snap the Lid to the Base working from one end to the other.

### Step 10

- Paint the Cover as desired.

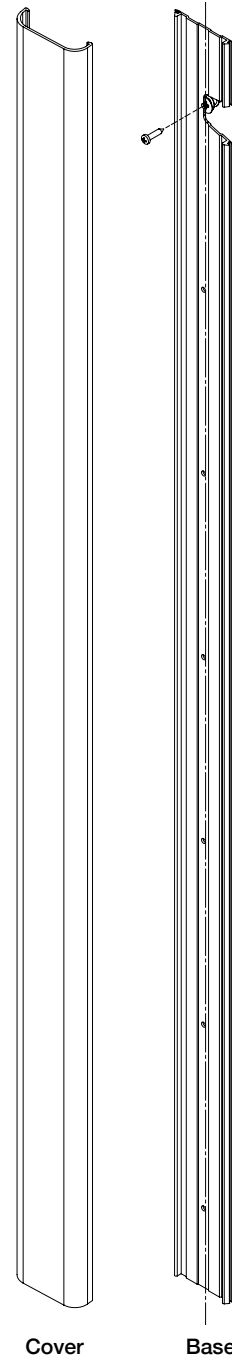

Cover

Base



S

### Paso 6

- Use un lápiz para transferir los orificios de montaje a la pared. Marque uno en la parte superior, uno en el medio y uno en la parte inferior.

### Paso 7

- Use un destornillador Phillips para colocar anclajes en la pared. Asegúrese de empujar y girar al mismo tiempo y de mantener una buena alineación horizontal del nivel. Apriete los anclajes hasta que estén firmes y al ras con la superficie de la pared. Si se encuentra con una viga, interrumpa el ajuste del anclaje. Use tornillos autorroscantes más largos para penetrar la viga (no se proporcionan).

### Paso 8


- Alinee la base con los anclajes; use los tornillos que se proporcionan para montar la base en la pared.

### Paso 9

- Tienda los cables sobre la base y aplique la tapa a la base yendo de un extremo al otro.

### Paso 10

- Pinte la cubierta según lo desee.

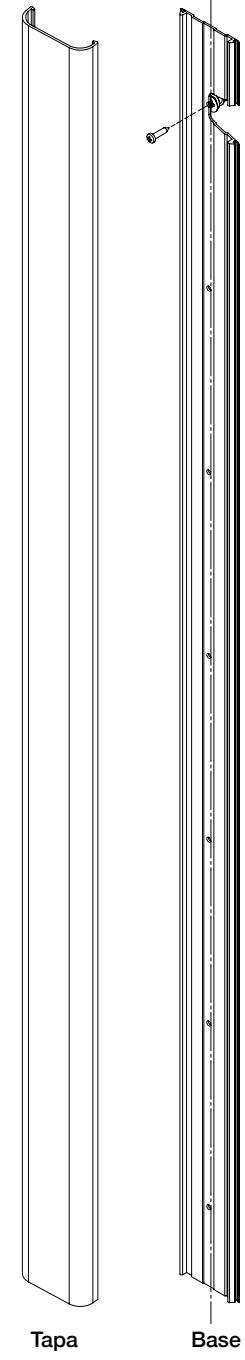

Tapa

Base

